



R-125
RS-125

INDUSTRIAL VALVE SOLUTION
MIX FLOW
www.elektrogas.valve-zone.com

Autoryzowany Przedstawiciel marki: **elektrogas**

 **elektrogas**®

a brand name of

ELETROMECCANICA DELTA S.p.A.
Via Trieste, 132
31030 Arcade (TV) - Italy
Tel +39 0422 874068
Fax +39 0422 874048
www.delta-elektrogas.com
info@delta-elektrogas.com



Copyright © 2021
All rights reserved

GB

Medium pressure regulators for gas and shut-off valve for underpressure and/or overpressure

Installation and Service Instructions



To assure a proper and safe operation, as well as a long life of the regulator, the installation procedure and a periodical servicing are very important topics. Read carefully and keep in a safe place.

This item must be installed in compliance with the rules in force. All works must be executed by qualified technicians only.

The operators who will use the product must have read and understood this manual.

IMPORTANT: before proceeding with the installation, ensure that **all** the features of your system comply with the specifications of the regulator (connections, media type, pressure, flow rate, temperature range, etc.) and your request.

DESCRIPTION
R series devices are direct-acting spring-loaded regulator type, controlled by a diaphragm and spring.

RS version is a R regulator with an integrated safety shut off device against abnormal outlet pressure. Shut off valve system is independent from regulating device.

TECHNICAL DATA
See regulator label. Abbreviations used:

P_{umax}: maximum inlet pressure for proper operation

PS: design pressure

P_{ds}: outlet pressure set by manufacturer

W_{ds}: outlet pressure range with spring installed

B_{pu}: inlet pressure for proper working

W_d: outlet pressure range available with different springs

AC: regulation accuracy class

SG: lock-up pressure class

TS: design temperature

With the suffix **O**, abbreviations described above refers to overpressure shut off valve.

With the suffix **U**, abbreviations described above refers to underpressure shut off valve.

e.g.:

P_{dsO}: overpressure shut off set by manufacturer

W_{dsU}: underpressure range with spring installed

Main connections: threaded fl f ISO 7-1, flanged PN16 – ISO 7005
threaded NPT ANSI-ASME B1.20., flanged ANSI-ASA-ASME B16.5 class 150

Regulator and shut off valve sensing connection: G1/4 ISO 228

Regulator breather hole connection: R.3., R.34, R.4 - G1/4 ISO 228 ; R.44, R.6 - G1/2 ISO 228;

Shut off valve breather hole connection: G1/8 ISO 228 ;

Media type: air, NG, LPG (gaseous) (EN437 - fam. 1, 2 and 3)

Inlet test pressure: 1.5 P_{umax}

Outlet test pressure: 1.5 W_{ds} max

CAUTION

Before proceeding with installation, commissioning, or maintenance, relevant personnel must:

- Observe all plant, local, and state guidelines for installation
- Obtain any necessary/required permits
- Wear suitable personal protection equipment according to plant and national guidelines

Follow all state and local codes regarding the safe venting of flammable gases (e.g. venting to atmosphere; venting to a safe location; following ATEX guidelines)


PRELIMINARY CHECKS

- Check the regulator carefully for signs of damage prior to installation. If damage is found, do not install the regulator.
- Choose a location suitable for maintenance access for installation of the regulator. The regulator must be adequately protected from rain, sunlight, and mechanical impact.
- A suitable filter is required upstream of the regulator.
- The regulator may be mounted on horizontal (with regulator spring well pointed "up") or vertical pipes (advisable flow direction from bottom to top).
- The arrow on the regulator body must correspond with the flow direction.
- The pipe must be suitable to support the weight of the regulator.
- Check correct alignment of connecting pipes and parallelism between flanges, if present.
- Verify that the piping upstream of regulator is free of impurities (e.g. dirt, welding slag, residues of paint).
- The pipe downstream of the regulator until impulse socket must be free of valves for correct working of impulse lines.


INSTALLATION

- Remove the end caps and make sure no foreign body is entered into the regulator during handling.
- Position the sealing agent on threads or gasket on flanges. (Avoid excessive quantities of sealing agent which could enter in the regulator)
- Screw the regulator on pipe using a proper tool, do not use diaphragm cover as lever. In case of flanges, screw nuts tightening crosswise. Avoid overtightening and mount tension free.
- All regulators are set for external sensing line. Models R.3., R.34, ed R.4. have also internal sensing line, which is suitable for gas speed at outlet lower than 20 m/s. If internal sensing line is used, connection of external sensing line must be plugged. In any case speed at outlet pipe must not be higher than 150 m/s.
- Shutoff valve always required external sensing line.
- For external sensing line use stainless steel pipe Ø10 and observe distance of picture below.
- The fittings selected must be compatible with the use specified for the apparatus and the requirements of the system.
- Sensing line must be connected to main line at a point free of turbulence. Follow the distance notation shown in the diagram below. The connection must be welded on the top of pipe.
- All other system components (relief valve, manual valve, etc) must be installed at appropriate distances from the regulator, according to the diagram below.
- If necessary, unscrew caps and connect breather holes of regulator and shut off valve to a vent line, pay attention that nor rain nor insects enters this pipe.

TYPICAL INSTALLATION – EXAMPLE

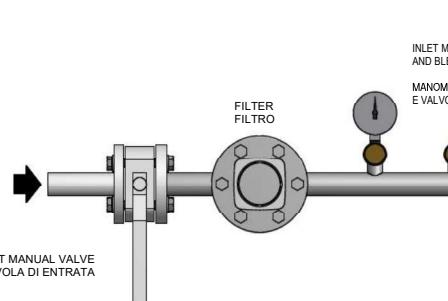

INSTALLAZIONE TIPICA - ESEMPIO

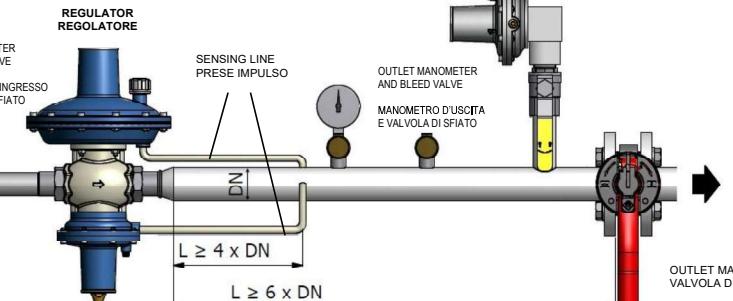

OVERPRESSURE RELIEF VALVE
VALVOLA DI SFIORO



www.elektrogas.valve-zone.com
elektrogas@mixflow.com.pl

IT

MIXFLOW – ENERGY

80 – 314 Gdańsk,
Al. Grunwaldzka 303
Tel: +48 58 676 55 39
elektrogas@mixflow.com.pl



Autoryzowany Przedstawiciel marki: **elektrogas**®

IT

Regolatore di media pressione per gas e valvola di blocco per sotto e/o sovrappressione

Istruzioni di Installazione e Servizio



Per assicurare un funzionamento idoneo e sicuro, ed una lunga vita del regolatore, le operazioni di installazione e manutenzione periodica sono un aspetto fondamentale. Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro.

Questo dispositivo deve essere installato in accordo con le leggi in vigore. Tutti i lavori devono essere eseguiti da personale qualificato. L'operatore che utilizza questo prodotto deve aver letto e compreso questo manuale.

IMPORTANTE: prima di procedere con l'installazione, assicurarsi che tutte le caratteristiche del vostro sistema siano compatibili con le specifiche del regolatore (connessioni, media type, pressione, portata, campo di temperatura, etc.) e le vostre richieste.

DESCRIZIONE

I dispositivi tipo R sono regolatori ad azione diretta con comando a membrana e molla.

I dispositivi tipo RS sono regolatori tipo R con una valvola di sicurezza integrata, che interviene in caso di pressioni d'uscita anomale. I meccanismi della valvola di blocco e quelli del regolatore sono indipendenti.

DATI TECNICI

Vedi targhetta sul regolatore. Abbreviazioni usate:

P_{umax}: massima pressione in ingresso per funzionamento corretto

PS: pressione di progetto

P_{ds}: pressione di uscita impostata dal fabbricante

W_{ds}: pressione di uscita impostabile con la molla installata

B_{pu}: pressione in ingresso per funzionamento corretto

W_d: pressione d'uscita ottenibile con molte diverse

AC: classe accuratezza pressione d'uscita

SG: classe pressione di chiusura

TS: temperatura di progetto

Con il suffisso **O**, gli acronymi si riferiscono al blocco per sovrappressione.

Con il suffisso **U**, gli acronymi si riferiscono al blocco per sottopressione.

es:

P_{dsO}: limite di sovrappressione impostato dal fabbricante

W_{dsU}: intervallo di valori del limite di sottopressione impostabile con la molla installata

Connessioni principali:

flettato f ISO 7-1, flangiate PN16 – ISO 7005

flettato NPT ANSI-ASME B1.20., flettato ANSI-ASA-ASME B16.5 class 150

Connessione presa impulso per regolatore e blocco: G1/4 ISO 228

Connessione presa atmosferica del regolatore: R.3., R.34, R.4 - G1/4 ISO 228 ; R.44, R.6 - G1/2 ISO 228;

Connessione presa atmosferica della valvola di blocco: G1/8 ISO 228;

Tipo di gas: aria, Metano, GPL (gassoso) (EN437 - fam. 1, 2 e 3)

Pressione di test all'ingresso: <1.5 P_{umax}

Pressione di test all'uscita: <1.5 W_{ds} max

ATTENZIONE:

Prima di procedere con l'installazione, messa in servizio o manutenzione gli operatori devono:

- Prendere visione delle disposizioni di sicurezza applicabili all'installazione in cui devono operare;
- Ottenere le necessarie autorizzazioni ad operare quando richieste;
- Dosarsi delle necessarie protezioni individuali;

d. Assicurarsi che l'area in cui si deve operare sia dotata delle protezioni collettive previste e delle necessarie indicazioni di sicurezza; In particolare se il gas utilizzato è infiammabile la zona circostante dev'essere classificata ATEX.

CONTROLLI PRELIMINARI

Eseguire una verifica del prodotto al momento della consegna per individuare danni subiti durante il trasporto. Se il prodotto è danneggiato, non può essere installato.

Verificare che lo spazio d'installazione sia adeguato, anche per una successiva manutenzione agevole;

Verificare che a monte del regolatore vi sia un filtro idoneo;

Il regolatore può essere montato su tubazioni orizzontali (con molla principale verso l'alto) o verticali (consigliato flusso dal basso verso l'alto);

La frizione sul corpo del regolatore deve corrispondere con la direzione del flusso;

La tubazione deve avere supporti adeguati per il peso del regolatore;

Verificare il corretto allineamento delle tubazioni ed il parallelismo delle flange, se presenti;

Verificare che la tubazione a monte del regolatore sia pulita (assenza di sporco, residui di saldatura, residui di vernice...);

Verificare che la tubazione a valle del regolatore fina alle prese d'impulso sia priva di valvole di intercettazione;

Verificare che la tubazione a valle del regolatore sia priva di valvole di intercettazione;

INSTALLAZIONE

Rimuovere i tappi protettivi ed assicurarsi che nulla sia entrato nel regolatore;

Posizionare il sigillante sui filetti o le guarnizioni sulle flange (evitare eccessivo sigillante che può entrare nel regolatore);

Avvitare il regolatore sulla tubazione usando un attrezzo opportuno, non usare il copricerchio membrana come leva. In caso di flange, serrare i bulloni in modo incrociato. Evitare serraggi eccessivi. Il regolatore deve essere privo di sollecitazioni dovute alle tubazioni;

Tutti i regolatori sono predisposti per presa impulso esterna. I modelli R.3., R.34, ed R.4. hanno anche la presa impulso interna che permette un buon funzionamento se la velocità all'uscita del regolatore è inferiore a 20 m/s. Se viene usata la presa impulso interna, il foro di collegamento della presa impulso esterna deve essere tappato. In ogni caso la velocità all'uscita del regolatore non deve superare 150 m/s.



La valvola di blocco necessita sempre dell'impulso esterno.

Per la linea impulso esterna usare tubazioni in acciaio inox Ø10 e rispettare le distanze indicate nella figura sotto.

I raccordi utilizzati devono essere compatibili con l'uso indicato dal produttore e con i requisiti del sistema in cui vengono installati.

Gli attacchi per le linee impulso devono essere saldati in un tratto di tubazione privo di turbolenze (es. lontano da curve o cambi di sezione), si devono rispettare le distanze indicate nella figura sotto.

Se necessario, svitare i cappucci e collegare la presa atmosferica del regolatore e della valvola di blocco ad una linea di sfato. Fare attenzione che su questa linea non entri acqua, insetti o simili.

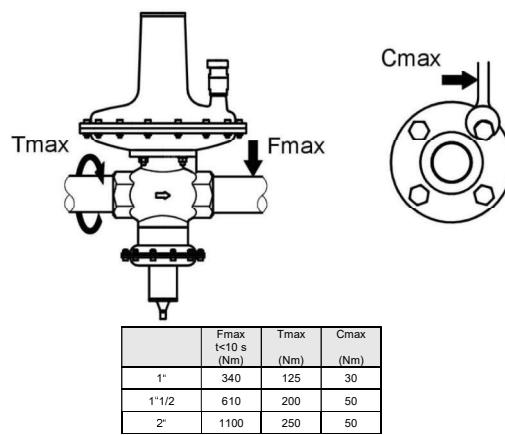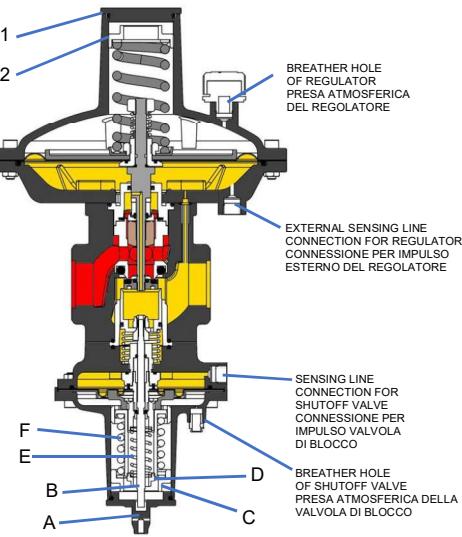

COMMISSIONING

3 Limit personnel to those strictly necessary for commissioning. Use signage to communicate to outside personnel of potential danger. Plan to mitigate the risks associated with discharging flammable or noxious gases into the atmosphere around the installation. If the installation is on a distribution network, also consider the risk of formation of potentially explosive mixtures inside the piping.
THE STEPS LISTED BELOW DESCRIBE A GENERAL COMMISSIONING SEQUENCE, BUT EVERY INSTALLATION MUST BE EVALUATED IN CASE A CHANGE TO THIS SEQUENCE IS NECESSARY TO PREVENT A DANGEROUS SITUATION.

- 3** Check that manual shut-off valves at inlet and outlet are closed.
- 3** SLOWLY open inlet valve so that inlet and outlet pressure can be read on manometers, then close inlet valve. If necessary open the shut off valve (see next paragraph).
- 3** Verify external tightness, using a gas detector and/or bubbling agent to detect leaks.
- 3** If there is no leak, slowly open the inlet manual valve;
- 3** If necessary, open the shut off valve and verify that it remains open.
- 3** Slowly open the outlet manual valve.

OPENING THE SHUT OFF VALVE

Opening the shut off valve is easier when outlet manual valve is closed.

- 3** Unscrew the lower cap (A);
- 3** Screw it upside-down to the rod (B);
- 3** Pull the rod slightly downward until the internal by-pass opens. Wait a few moments, then pull the rod downward until it stops;
- 3** If outlet pressure is between under pressure (UP) and over pressure (OP) limit, the valve will stay open;
- 3** Unscrew cap from the rod and screw the cap in the cover in its initial position.

If valve does not stay open:

- check outlet pressure;
- check UP and OP limit as described below;
- if necessary, reset outlet pressure, UP and OP limit.

SETTING THE OUTLET PRESSURE

3 Remove cap of main diaphragm of regulator (1)

Turning clockwise the set nut (2), outlet pressure increases. If you need lower outlet pressure, turn counter clockwise.

3 When outlet pressure is set, replace the cap.

If necessary, it is possible to change the spring.

CAUTION: the new spring must belong to the same range family as the old spring (LP, MP or HP, see Wd on label).

See product datasheet for springs available.

To change the spring:

- remove cap (1)
- unscrew set nut (2) (pay attention to antifriction washer under the nut)
- remove the original spring
- insert the new spring
- reassemble with reverse sequence. Pay attention that antifriction washer is installed under the nut.

Set the outlet pressure as described above.

CHECK AND SET THE SHUT OFF VALVE:

3 Close the manual valves at inlet and outlet;

3 Connect a controlled auxiliary pressure source to the inlet and outlet pipe of the regulator;

3 Set auxiliary pressure at the outlet pressure value of the regulator;

3 Open the shut off valve (see paragraph above);

3 To check the intervention for over pressure (OP): slowly increase the pressure from the auxiliary source and check the point at which the valve trips.

FOR OUTLET PRESSURES UP TO 500 mbar: do not use auxiliary pressure more than 2x the outlet pressure set-point (e.g. Pds 120 mbar, auxiliary pressure lower than 240 mbar).

FOR OUTLET PRESSURE GREATER THAN 500 mbar: do not use auxiliary pressure more than 1.5x the outlet pressure set point (e.g. Pds 0.8 bar, auxiliary pressure lower than 1.2 bar).

If necessary, adjust the OP ring nut (C-external): screw it clockwise to increase the value or unscrew it to decrease the limit.

Typically OP limit is set at:

- until 200 mbar, 1.75x outlet pressure set point
- until 400 mbar, 1.5x outlet pressure set point
- until 2 bar, 1.35x outlet pressure set point

CAUTION: The OP set point (limit) must be set in compliance with the rules in force in the installation location.

3 To check the trip value for under pressure (UP): slowly decrease the auxiliary pressure and check the point at which the valve trips. If necessary, adjust the UP ring nut (D-internal): screw it clockwise to increase the value or unscrew it to decrease it.

Typically UP limit is set at 0.5x outlet pressure set point.

CAUTION: The UP set point (limit) must be set in compliance with the rules in force in the installation location.

If under pressure shutoff is not necessary, unscrew completely the UP ring nut and remove the UP spring.

It is good practice to repeat 3 times the check of OP and UP limits to be sure of good operation (typically intervention values differ less than 10%).

When necessary, it is possible to change the UP spring (E) and/or OP spring (F).

CAUTION: the new spring must belong to the same range family as the old spring (LP, MP, or HP, see Wd and Wdo on label).

See product datasheet for springs available.

To change UP or OP spring:

- unscrew completely the set nut (C or D)
- remove the old spring
- insert the new spring
- set the new limit as described above.

RESIDUAL RISKS

In every installation it is necessary to evaluate:

- Corrosion over time;

- Mechanical impact/damage to regulator;

- Tripping of shut-off mechanism due to strong vibration;

- Over-tightening of fasteners during installation, damaging regulator body.

Maintenance

3 At least, once per year:

3 Check the external conditions of the regulator: clean dust or other deposit;

3 Check the absence of external leakage with foam (see Commissioning section);

3 Check value of outlet pressure with and without flow;

3 Check correct working of under-overpressure shutoff valve as described above;

3 Check that regulator and shut off caps are in correct position.

3 Recommended service life: 10 years.

Contact our Technical department or install a new regulator in case of improper working or when service life is finished.

MESSA IN SERVIZIO DEL REGOLATORE

3 Durante la messa in servizio deve essere presente solo il personale strettamente necessario. L'area di lavoro deve essere adeguatamente segnalata per evidenziare i pericoli, i divieti e le altre informazioni di sicurezza. Devono essere valutati i rischi dovuti a scarichi in atmosfera di gas infiammabili o nocivi. Per installazione su reti di distribuzione bisogna considerare il rischio di formazione di miscele esplosive all'interno delle tubazioni.

LA SEQUENZA RIPORTATA DI SEGUITO È DI CARATTERE GENERALE ED IN OGNI INSTALLAZIONE È NECESSARIO VALUTARE SE DEVE ESSERE MODIFICATA PER PREVENIRE SITUAZIONI PERICOLOSE.

3 Verificare che le valvole di entrata e uscita siano chiuse.

3 Aprire lentamente la valvola in entrata in modo che i manometri in ingresso ed uscita indicano le pressioni di funzionamento, poi chiudere la valvola. Se necessario, aprire la valvola di blocco (vedi il prossimo paragrafo).

3 Verificare la tenuta verso l'esterno, usando un rilevatore di gas e/o della schiuma per individuare le perdite.

3 Se non ci sono perdite, lentamente aprire la valvola manuale in entrata.

3 Se necessario aprire la valvola di blocco e verificare che rimanga aperta.

3 Lentamente aprire la valvola manuale all'uscita.

APERTURA DELLA VALVOLA DI BLOCCO

L'apertura della valvola di blocco è più facile se la valvola manuale all'uscita è chiusa.

3 Svitare il cappuccino inferiore (A);

3 Girare il cappuccino sotto-sopra ed avvitarlo all'asta (B);

3 Tirare lentamente l'asta verso il basso fino a quando si apre il by-pass interno. Aspettare alcuni secondi e poi tirare l'asta fino in fondo;

3 Se la pressione d'uscita è compresa tra i limiti di sottoperpressione (UP) e sovrappressione (OP), la valvola di blocco rimane aperta;

3 Svitare il cappuccino dall'asta e riavvitarlo sul coperchio, nella posizione iniziale.

Se la valvola non rimane aperta:

-verificare la pressione d'uscita del regolatore;

-verificare i limiti UP e OP come descritto di seguito;

-se necessario tarare la pressione d'uscita e/o i limiti UP e OP del regolatore.

TARATURA DELLA PRESSIONE IN USCITA:

3 Svitare il cappuccino sul coperchio della membrana del regolatore (1)

3 Girando in senso orario il grano di regolazione (2), la pressione in uscita aumenta. Se è necessaria una pressione più bassa, girare in senso antiorario.

3 Quando la pressione in uscita è corretta, riavvitare il cappuccio.

Se necessario, è possibile cambiare la molla.

ATTENZIONE: la nuova molla deve appartenere alla stessa configurazione della vecchia (LP, MP o HP, vedi Wd sulla targa dati).

Si veda la scheda tecnica del prodotto per le molle disponibili.

Per cambiare la molla:

-svitare il cappuccio (1)

-svitare il grano di regolazione (2) (fare attenzione alla rondella di scorrimento sotto il grano)

-togliere la molla presente

-inserire la nuova molla

-rimontare i componenti in ordine inverso. Fare attenzione che la rondella di scorrimento deve essere sotto il grano di regolazione.

Tarare la pressione d'uscita come descritto sopra.

CONTROLLO E TARATURA DELLA VALVOLA DI BLOCCO:

3 Chiudere le valvole manuali all'ingresso e uscita;

3 Collegare una pressione ausiliaria all'ingresso e all'uscita del regolatore;

3 Impostare la pressione ausiliaria al valore della pressione di uscita nominale del regolatore;

3 Aprire la valvola di blocco (vedi il paragrafo sopra);

3 Per verificare l'intervento per sovrappressione (OP): lentamente aumentare la pressione ausiliaria e controllare quando la valvola interviene.

PER PRESSIONI DI USCITA FINO A 500 mbar: non usare pressioni ausiliarie maggiori di 2 volte la pressione nominale d'uscita (es. Pds 120 mbar, non usare pressioni ausiliarie maggiori di 240 mbar).

PER PRESSIONI DI USCITA MAGGIORI DI 500 mbar: non usare pressioni ausiliarie maggiori di 1,5 volte la pressione nominale d'uscita (es. Pds 800 mbar, non usare pressioni ausiliarie maggiori di 1,2 bar).

Se necessario, regolare la ghiera di OP (C-esterna): girare in senso orario per aumentare il valore o svitare in senso antiorario per abbassare il punto d'intervento.

Tipicamente il limite OP è impostato a:

- fino a 200 mbar, 1.75 volte la pressione d'uscita nominale

- fino a 400 mbar, 1.5 volte la pressione d'uscita nominale

- fino a 2 bar, 1.35 volte la pressione d'uscita nominale

ATTENZIONE: il limite di sovrappressione OP deve essere impostato in accordo alla normativa applicabile al sistema dove è installato il regolatore.

3 Per verificare l'intervento per sottoperpressione (UP): lentamente diminuire la pressione ausiliaria e controllare il punto in cui la valvola si chiude. Se necessario, regolare la ghiera di UP (D-Interno): avvitando in senso orario il valore cresce, svitare per diminuire il limite.

Tipicamente il limite UP è impostato a 0,5 volte la pressione d'uscita nominale.

ATTENZIONE: il limite di sottoperpressione UP deve essere impostato in accordo alla normativa applicabile al sistema dove è installato il regolatore.

Se la chiusura per sottoperpressione non è necessaria, svitare completamente la ghiera UP e rimuovere la molla UP.

Si consiglia di ripetere 3 volte il controllo dei limiti OP e UP per un funzionamento affidabile (tipicamente i punti d'intervento differiscono meno del 10%).

Quando necessario, è possibile cambiare le molle UP (E) e/o OP (F).

ATTENZIONE: La nuova molla deve appartenere alla stessa configurazione della vecchia (LP, MP, o HP, si veda Wd and Wdo sulla targa dati).

Si veda la scheda tecnica del prodotto per le molle disponibili.

Per cambiare le molle di sotto o sovrappressione:

-svitare completamente le ghiere di regolazione (C o D)

-rimuovere la vecchia molla

-inserire la nuova molla

-regolare e provare il nuovo limite come descritto sopra.

RISCHI RESIDUI:

In ogni installazione è necessario valutare:

- Corrosione nel tempo;

- Urti di canichi esterni con fuori uscita di gas in pressione;

- Scatto della valvola di blocco per forti vibrazioni;

- Fissaggio troppo forte durante l'installazione con danneggiamento del corpo del regolatore.

MANUTENZIONE

3 Almeno una volta all'anno.

3 Verificare le condizioni esterne del regolatore: rimuovere la polvere ed altri depositi;

3 Verificare l'assenza di perdite esterne (vedi sezione Messa in servizio);

3 Verificare il valore della pressione in uscita con e senza portata;

3 Verificare il corretto funzionamento della valvola di blocco per sotto-sovrapressione come descritto sopra;

3 Verificare che i cappucci protettivi siano correttamente avvitati.

3 Vita utile: 10 anni.

Contattare il nostro Ufficio Tecnico o installare un nuovo regolatore in caso di malfunzionamento o al termine della vita utile.

DECLARATION OF CONFORMITY / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Company / Azienda:

ELETROMECCANICA DELTA SpA - Via Trieste 132 - 31030 Arcade (TV) – ITALY

with quality system certified / con sistema qualità certificato

EN ISO 9001 - KIWA Cermet Italia S.p.A. - KI 11989-A

declares that the product / dichiara che il prodotto:

regulator for gas / regolatore per gas R-125

regulator with safety shut off device / regolatore per gas con valvola di blocco RS-125

comply with the essential requirements of the following standards / è conforme ai requisiti applicabili delle seguenti norme tecniche:

EN 334:2009 - EN 14382:2009

Elettromeccanica Delta S.p.A

reserves the right to update or make technical changes without prior notice.



www.elektrogas.valve-zone.com

elektrogas@mixflow.com.pl